YAGI

取扱説明書

地上デジタル放送対応

共聴用UHF混合器 ch13～16, 20～28／18, 30～62
UDM-D135B

お買いあげいただきありがとうございました。
ご使用前に、この**取扱説明書**をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もこの**取扱説明書**は大切に保存し必要なときにお読みください。

◆特　長

- 本器はch13～16, 20～28とch18, 30～62を混合します。
- 各入力ー出力間に電流通過切換スイッチを内蔵しています。(最大AC30V　1A／DC15V　0.8A)
- ch13～16, 20～28 入力側の ch16 に 0⇔－8 dBアッテネータスイッチ及び0～－8 dB連続可変減衰器、ch20～28 に0～ －10dBの連続可変減衰器、ch18, 30～62入力側の ch30～62 に0～ －10dB連続可変減衰器を内蔵しています。

◆使用例

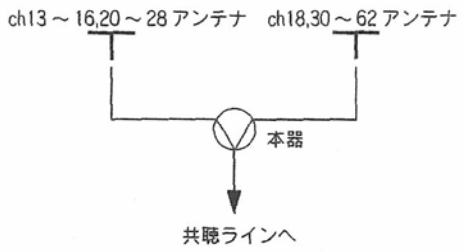

◆標準性能表

	ch13～16, 20～28入力			ch18, 30～62入力	
インピーダンス (Ω)	75				
周波数帯域 (ch)	ch13～14	ch16fv, fa	ch20～28	ch18	ch30～62
通過帯域損失 (dB)	4.5	5.5	7.5	7.5	7.5
阻止帯域減衰量 (dB)	18				
V．S．W．R	4.0	―	4.0		
備考	電流通過切換形				

◆ケーブル接続方法及び接栓取付時のご注意

※防水形接栓は別途お買い求めください。

- 使用するケーブルの太さに合せ防水キャップを切断してください。
- 防水キャップをあらかじめケーブルに通しておいてから接栓を取付けてください。
- F形接栓はスパナでしっかり締付けてください。適正締付トルク2.94N·m (30kgf·cm)
  (大型モンキースパナなどで強く締めすぎると接栓を破損する場合があります。)

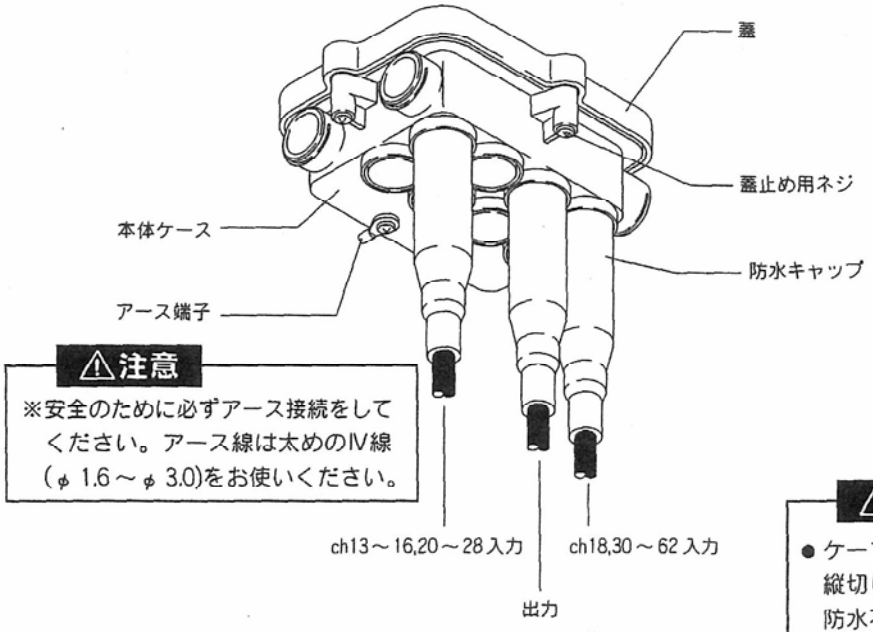

⚠注意

※安全のために必ずアース接続をしてください。アース線は太めのIV線(φ1.6～φ3.0)をお使いください。

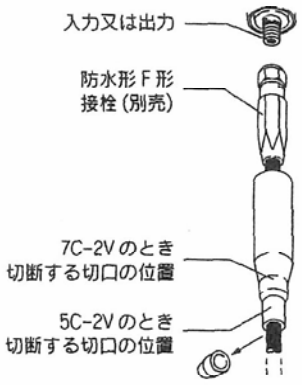

⚠注意

- ケーブル加工時、外被は縦切しないでください。防水不良になる場合があります。

八木アンテナ株式会社

◆取付方法

● ポールに取付ける場合　● 自在バンドを使用する場合　● 壁面に取付ける場合

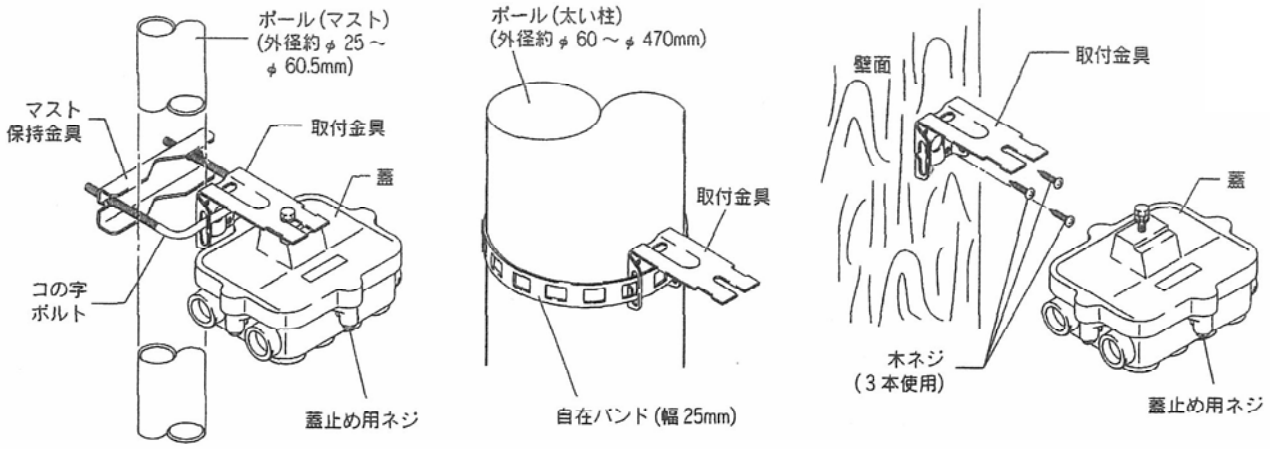

◆電流通過について

電流通過切換スイッチのセット方法
出荷時は全てOFF側へセットされています。
指定入力端子を電流通過させる時は、該当する切換スイッチをON側へセットしてください。

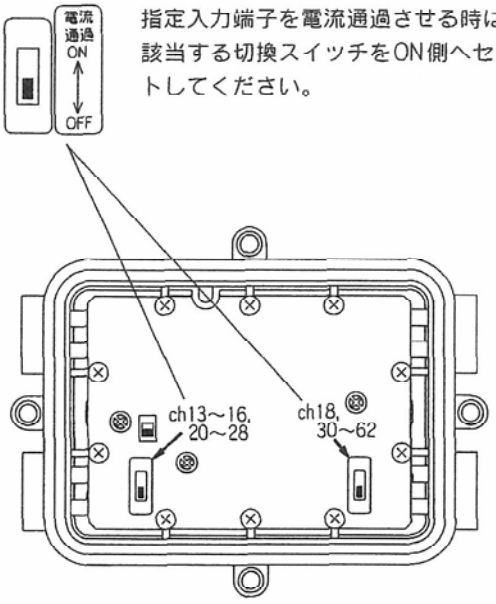

◆ATT及び可変減衰器について

出荷時は0dB側へセットされています。
つまみを回してレベル調整をおこなってください。

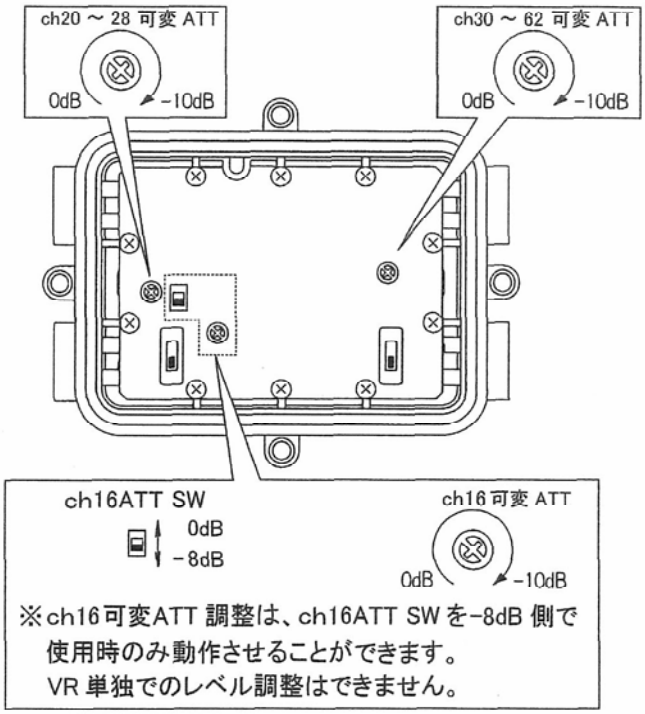

※ch16可変ATT調整は、ch16ATT SWを-8dB側で使用時のみ動作させることができます。
VR単独でのレベル調整はできません。

⚠注意

- コイル類は調整済ですので、**絶対に触れないで**ください。
- 蓋を開けての作業実施後、防水不良防止のため下記項目を十分確認実施のうえ、蓋を取付けてください。

①ゴムパッキンが蓋の溝に確実にセットされていることを確認してください。
②ゴムパッキンにゴミが付着していないことを確認してください。
③蓋止め用ネジは少しずつ均等に数回にわたって締め付けてください。適正締付トルク1.18N·m(12kgf·cm)
④本器のゴムパッキンは耐候性に優れたシリコンゴムを使用しておりますのでシリコングリス等を塗布すると化学変化を起こします。絶対にシリコングリス等を塗布しないでください。

- この製品は今後改良・性能向上のため、形状及び特性を変更することがあります。

八木アンテナ株式会社
〒337-8502　埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1406
http://www.yagi-antenna.co.jp

■製品に関するお問い合せ■
048-687-8198
ご利用時間(土·日·祝日·弊社休業日を除く)
9:00～12:00　13:00～17:00